

Verlegeanleitung CELENIO an der Wand

Unbedingt vor der Verlegung sorgfältig und vollständig durchlesen!

CELENIO
by **HARO**




Verlegewerkzeug: Schlagklotz, Wasserwaage, Bleistift, Säge, Gummihammer
Klebstoff: Handelsüblicher, nicht aufschäumender Kartuschen-Baukleber
Allgemeine Hinweise siehe Rückseite.




Der Untergrund muss sauber, fett- und staubfrei sowie tragfähig sein. Aufplankung der Unterkonstruktionen gegebenenfalls mit der Anwendungstechnik des HARO-Teams vorbe-sprechen (Tel: +49 (0)8031 700-714, Fax: -299, E-Mail: info@haro.de).



Entfernen sie das Papier auf der Rückseite vollständig.

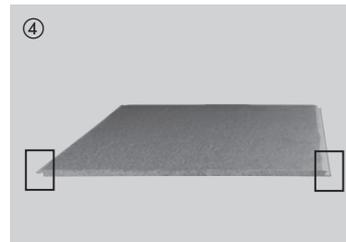

Profil Längsseite
Federseite / Nutseite

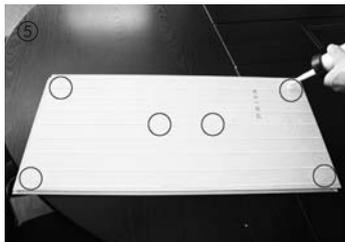

Den Kartuschenkleber in eine handelsübliche Kartuschenpistole einlegen und Klebstoff wie auf dem Bild gezeigt auftragen. Der Auftrag des Klebstoffes muß jeweils direkt vor dem Verlegen erfolgen.




An der linken unteren Wand beginnend wird das erste Element so aufgesetzt, dass sich die Nutlängsseite auf der rechten Seite befindet. Sollen die Elemente im Querformat angebracht werden, muss die Nutlängsseite nach oben zeigen. Dehnungsabstand zum Boden oder Raumecken: mindestens 5 mm. In den folgenden Bildern erfolgt die Verlegung der Elemente in Hochformat.



Das vorgeschchnittene nächste Element wird nach dem Kleberauftrag im Halbdiehlenversatz erst an der Längsseite in das erste Element eingewickelt und anschließend angegedrückt.



Das zweite Element der ersten Reihe ist nach dem Kleberauftrag erst an der Stirnseite in das erste Element einzuklicken, abzusenken und anzudrücken.

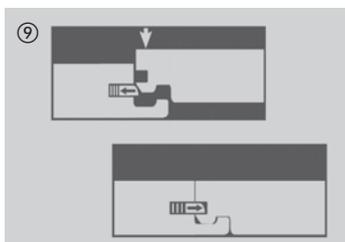

Profil Stirnseite

Verriegelung



Das zweite Element der zweiten Reihe ist erst auf der Längsseite einzuwickeln und anschließend an den Kopfen von oben in die vorherige Diele einzuklicken. Beachten Sie hierbei, dass das Element stirnseitig an das zuvor verlegte Element anstößt. Durch kurzen Druck auf den Querstoß rastet das Element ein.



Die senkrechte oder waagerechte Einstellung mit Wasserwaage oder Richtschnur kontrollieren.



Bei Bedarf kann die Reihe mit Hilfe eines Schlagklotzes begradigt werden. Dieser Vorgang sorgt u. a. auch für einen perfekten Fugenschluss.



Die CELENIO Elemente werden mit Hilfe des Gummihammers fixiert und somit die Benetzung mit dem Kleber gewährleistet.



Fahren Sie, wie oben beschrieben, in der 3. Reihe fort. Nach der Verlegung Abstandhalter entfernen.



Nach der Verlegung werden bei Bedarf Außen- oder Innenecken an der Wand befestigt – fertig. Im Bereich von Schrauben oder anderen Befestigungssystemen (zum Beispiel beim Befestigen von Bilderrahmen und Mobiliar) ist auf einen umlaufenden Dehnungsabstand von min. 5 mm zu achten.

Allgemeine Hinweise

Maßnahmen vor der Verlegung:

Die Pakete dürfen erst unmittelbar vor der Verlegung geöffnet werden. Während der Wintermonate sollen die zu verlegenden Elemente im ungeöffneten Originalpack der Verlegetemperatur von ca. 18 °C angepasst werden.

Prüfen Sie vor der Verlegung bei Tageslicht die Elemente auf erkennbare Fehler, Schäden sowie auf Farbe, Struktur und Formabweichungen. Bereits verlegte Ware ist von derartigen Reklamationsansprüchen ausgeschlossen.

Verlegen Sie CELENIO aus verschiedenen Paketen gemischt, um ein möglichst natürliches Flächenbild und Farbspiel zu erreichen.

Bei CELENIO handelt es sich um ein natürliches Holzprodukt. Dementsprechend verändert sich bei CELENIO durch die Einwirkung von UV-Strahlung (Tageslicht) die Farbe.

Einsatzbereiche:

CELENIO als Wandelement ist für den Einsatz im Wohnbereich, gemäß der vorliegenden Anleitung freigegeben.

Nachdem es sich bei CELENIO um ein Holzprodukt handelt, ist der Einsatz in Feuchträumen (Badezimmern) nicht freigegeben.

Verlegerichtung:

Es empfiehlt sich, die Verlegeart des Bodens an der Wand fortzuführen. Auf fortlaufenden Fugenverlauf (Boden zu Wand) ist zu achten. Bei Verlegung über 10 m Wandlänge bzw. Wandbreite müssen Dehnungsprofile eingebaut werden.

Geeignete Untergründe:

Unbehandelte Holzwerkstoffplatten (V100 Spanplatten, OSB, Sperrholz, etc.), mit Primer CT grundierete Gips - Zementfaser- und Gipskartonplatten.

Eine direkte Montage der CELENIO Wandelemente auf Putzuntergründen ist nicht freigegeben. Der Untergrund muss sauber, fett- und staubfrei sowie tragfähig sein. Die Unterkonstruktion muss dauerhaft formstabil konstruiert werden. Alte Dichtstoff-, Klebstoff- sowie andere Rückstände müssen restlos entfernt werden.

Pflege:

Trockenreinigung: In der Regel ist es ausreichend CELENIO mit einem Tuch trocken zu reinigen.

Feuchtreinigung: Bei Bedarf und je nach Verschmutzungsgrad kann die Feuchtreinigung nebelfeucht mit clean & green natural durchgeführt werden.

Bitte beachten Sie: Zur Reinigung und Pflege keine Schmierseife, Scheuermittel, Stahlwolle, Polish oder Wachs verwenden.

Warnhinweis: Dampfreinigungsgeräte sind nicht geeignet für die Reinigung von CELENIO.

Raumklimatische Bedingungen:

Für die Werterhaltung Ihrer CELENIO Wand, aber auch für Ihr persönliches Wohlbefinden ist ein Wohnklima von ca. 50 – 60 % relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. 20° C einzuhalten. Um die Luftfeuchtigkeit insbesondere während der Heizperiode konstant zu halten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines Luftbefeuchters. So wird eine extreme Austrocknung der Wankverkleidung vermieden. Luftfeuchtergeräte sind bei Beginn der Heizperiode in Betrieb zu nehmen.

Die objektspezifischen Gegebenheiten sowie die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte liegen außerhalb unseres Einflussbereiches. Daher ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieser Verlegeanleitung, noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in dieser Verlegeanleitung zugesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

12/11 Entwicklungsbedingte, technische Änderungen vorbehalten.